


GUÍA RÁPIDA


DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

- 1- Bandeja superior
- 2- Contenedor del detergente
- 3- Mando selector de programas
- 4- Panel de pantalla
- 5- Puerta
- 6- Tapa del filtro de la bomba

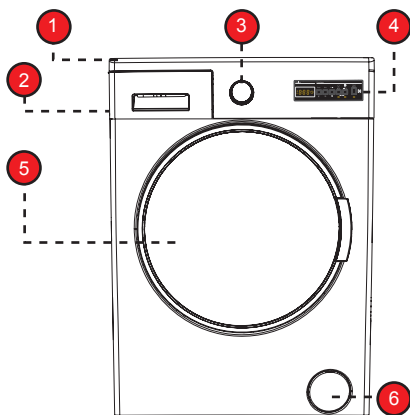

LAVAR


- Conecte la lavadora a una toma de corriente.
- Abra el grifo del agua.

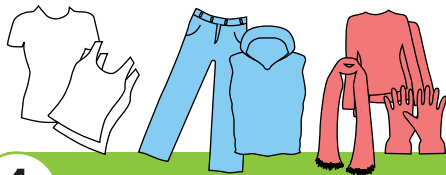

1 Separar las prendas

Separe la lavandería de acuerdo al tipo de tejido: algodón, sintéticos, delicados, lana, etc., las temperaturas para éstos (agua fría, a 30°, 40°, 60°, ó 90°) y el grado de suciedad (ligeramente sucia, sucia o muy sucia).


2 Colocación de la lavandería en la lavadora

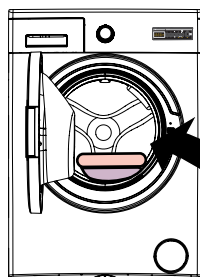

Abra la puerta de su máquina. Distribuya la ropa en el interior.

3 Colocar detergente en la lavadora

- 1- Compartimento de pre-lavado
- 2- Compartimento del lavado principal
- 3- Compartimento del suavizante

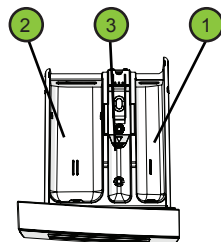

4 Selección de programas

- Rápido 12' / Rápido 15' / Rápido 60' / Vaqueros/ Prendas Oscuras / Sport / Lavado a Mano / Centrifugado/Desagüe
- Edredones / Mixto
- Apagado
- Algodón / Eco 40-60 / Algodón / Algodón 20°C / Sintéticos / Lana / Anti Alérgico / Enjuague



Puede seleccionar el programa que desee para lavar su ropa en la perilla. Puede girar el mando en ambas direcciones para fijar el programa que desee. Asegúrese que el mando esté posicionado exactamente en el programa.
(* Los programas de lavado varían dependiendo del modelo de su máquina.

GUÍA RÁPIDA



5 Panel de pantalla (*)

El panel de visualización muestra el inicio diferido de lavado (si se hubiese establecido), la temperatura seleccionada, la velocidad de centrifugado, las funciones adicionales que haya seleccionado.

El panel de visualización muestra "End" cuando se ha completado el programa seleccionado.


El panel de visualización también indica si se ha producido un fallo en la máquina.

1. Pantalla electrónica
2. Pantalla digital
3. Botón de ajuste de temperatura del agua
4. Botón de ajuste de velocidad de centrifugado (RPM)
5. Función adicional de inicio diferido
6. Botón de función adicional 1
7. Botón de función adicional 1
8. Botón de Inicio/Pausa
9. Botón de Inicio/Pausa lámpara

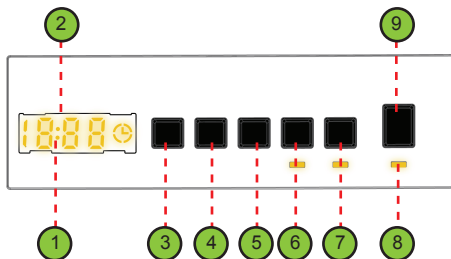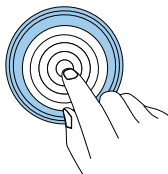


(*) Las funciones auxiliares varían dependiendo del modelo de su máquina.

6 Funcionamiento de lavadora

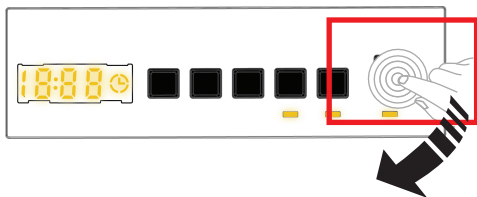

Pulsando este botón podrá iniciar el programa de lavado que haya seleccionado, o bien suspender uno que esté en marcha.

7 Sacar la ropa lavada

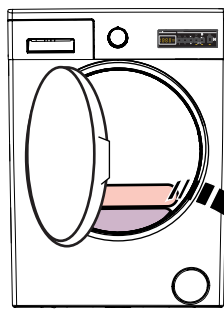

La máquina se detendrá por sí sola en el momento en que termine el programa seleccionado.

En la pantalla electrónica se mostrará el mensaje "END" parpadeando.

8 Mantenimiento



1- Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses.



2- Se recomienda limpiar el cajón del detergente cada 2 meses.



3- Se recomienda limpiar los filtros en las válvulas de entrada de agua cada 2 meses.



4- Limpie el filtro cada 2 meses en el extremo de las válvulas.



Si la operación de centrifugado no se realiza o se atrasa, es porque, el sistema de control de desequilibrio de carga ha sido activado. El sistema de control de carga de desequilibrio tratará de extender sus prendas de manera homogénea. El centrifugado empezará tras distribuir la carga.